


ISTNIEJĄCE
IPE 180 CO OKOŁO 140

PRZĘKRÓJ A-A

PRZĘKRÓJ B-B SKALA 1:50

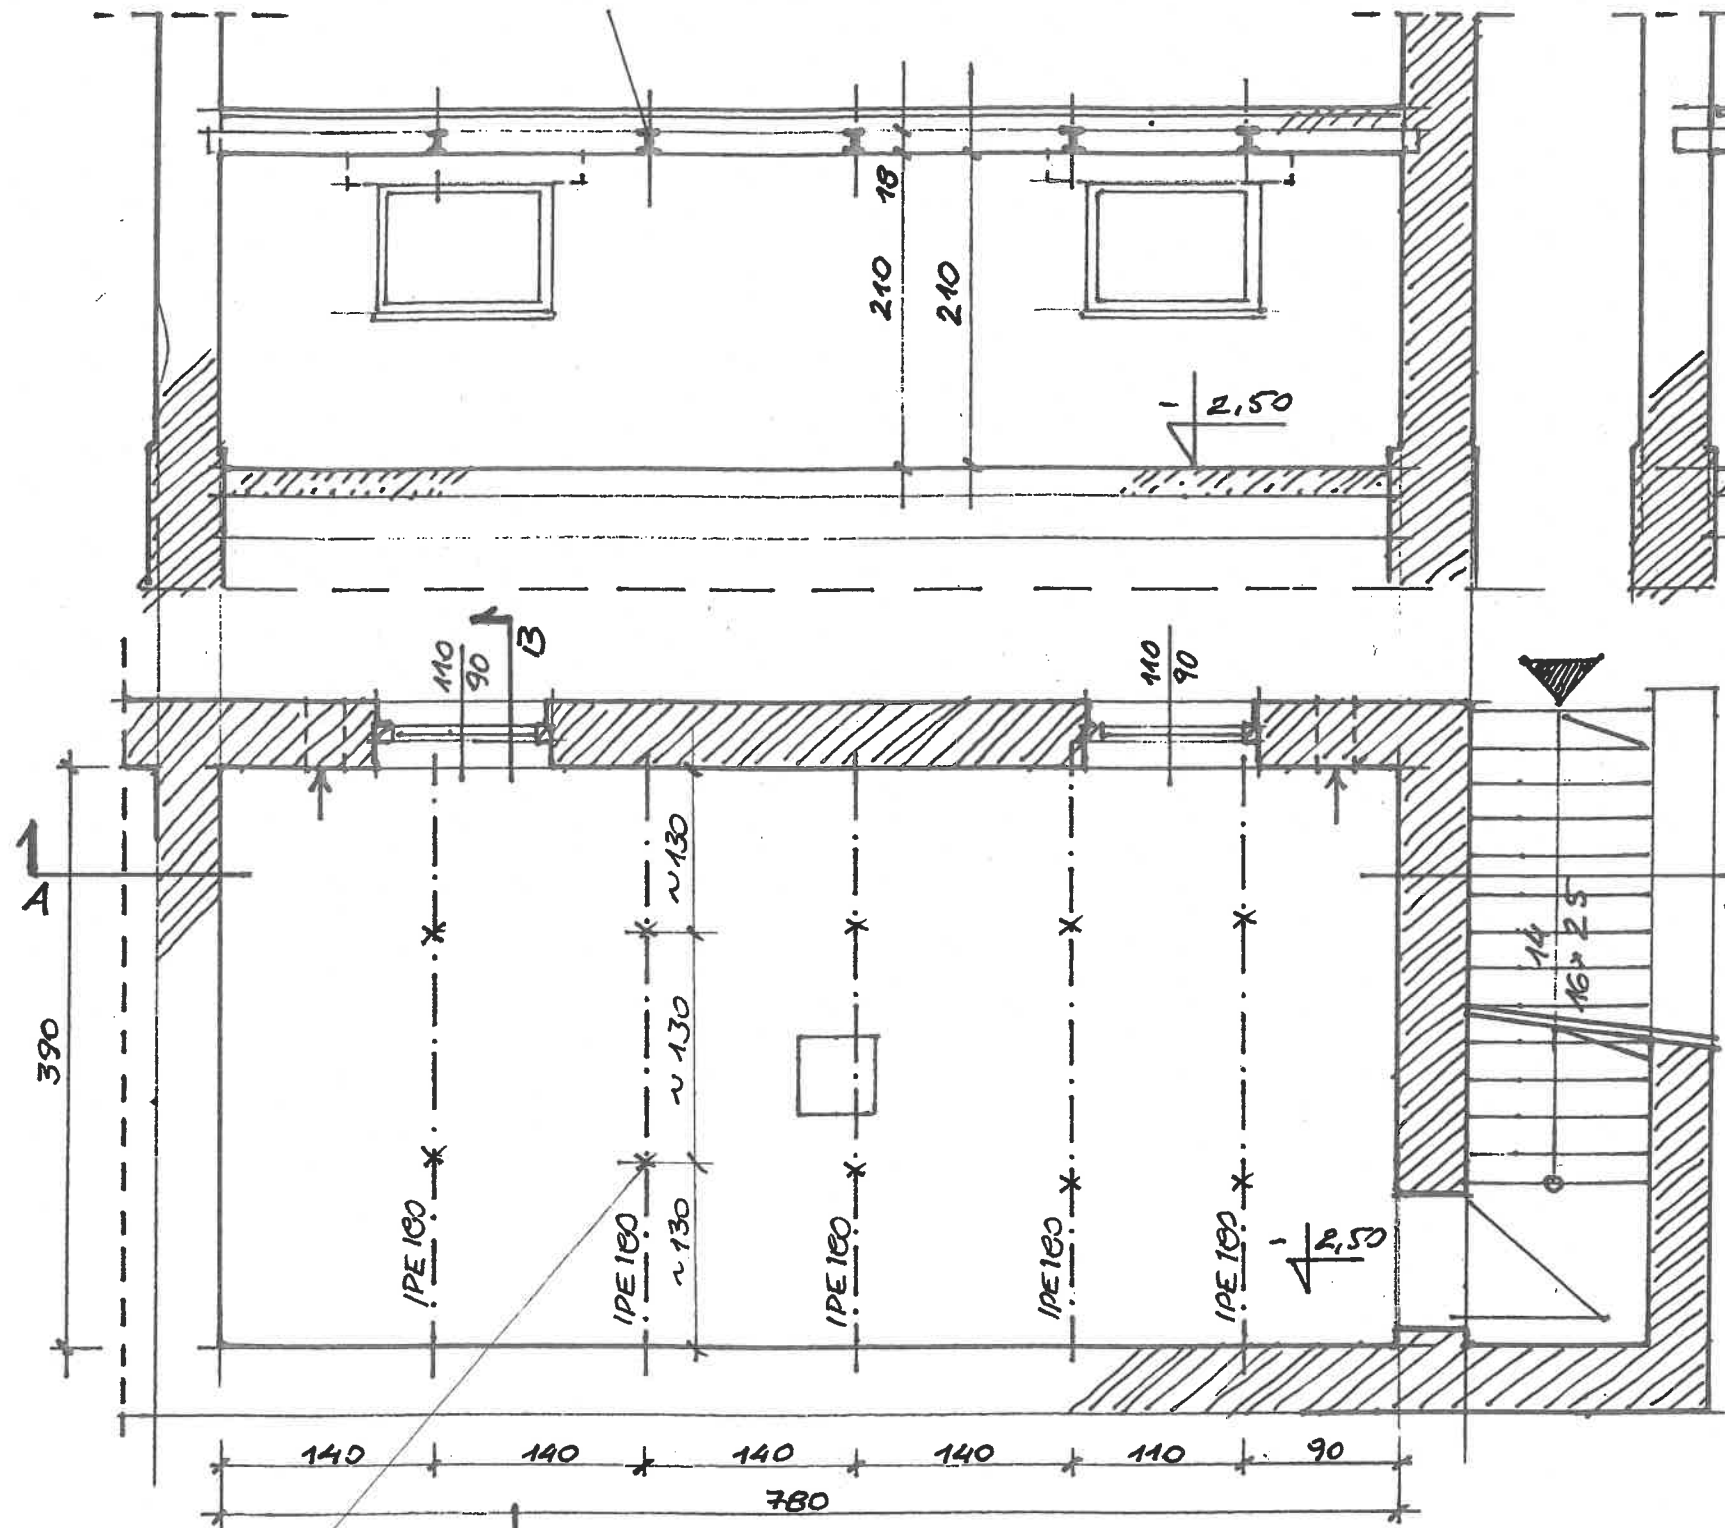

RZUT SKALA 1:50


* LOKALIZACJA
STEMPLI CO OKOŁO 130 CM POD
KAŻDYM ISTNIEJĄCYM IPE 180.
NAD STEMPLAMI ZASTOSOWAĆ
KANTÓWKĘ 80 x 80 NA CAŁEJ
DŁUGOŚCI IPE 180

FAZA 1


PEŁSKOWNIK 12/60 DŁ. 385 CM
SPAWANY DO OCZYSZCZONYCH,
ISTNIEJĄCYCH IPE 180.
SPAWANY PUNKTOWO NA
PRZEMIAN A2 DO WYSKAMIA
CIĄGŁEJ SPOINY.

FAZA 2

FAZA 1
ZABEZPIECZENIE
STROPU

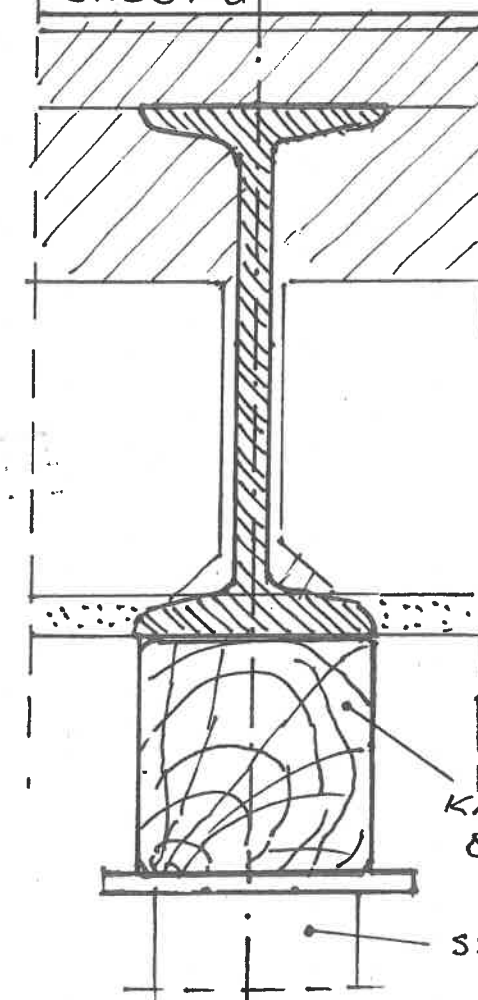

FAZA 2
NAPRAWA
STROPU

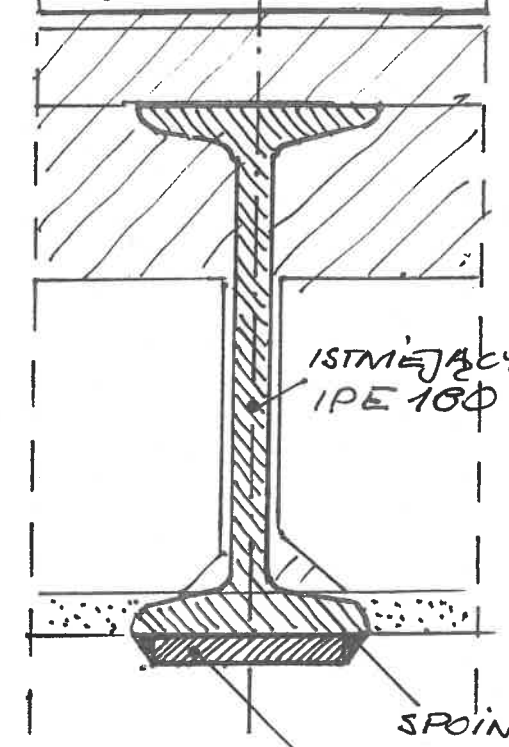

WYKONAŁ: mgr inż. arch. RYSZARD NAUROT
UPR. BUD. 545/POKK 12013
POM/0272/OWOA/2012